


Technische Daten Tema Pullerten 1000

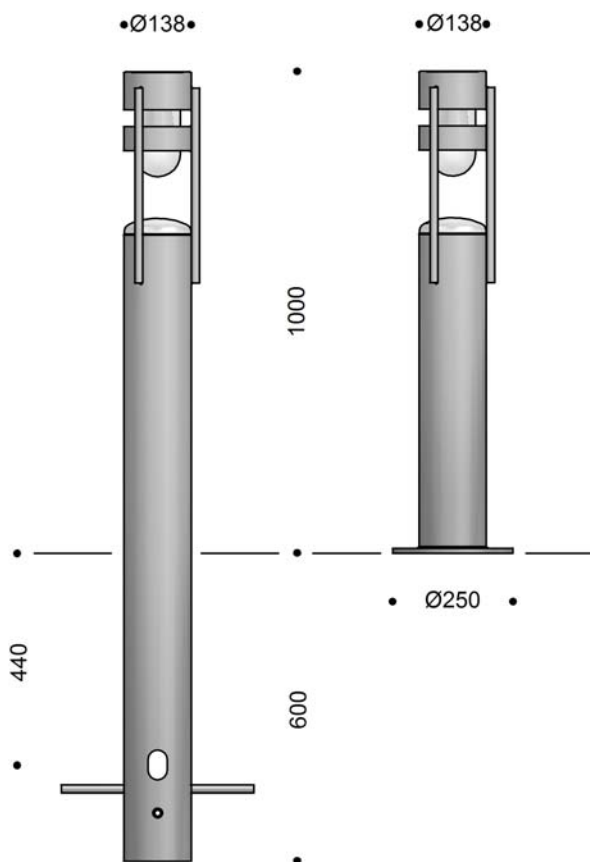

Material: Feuerverzinkter Stahl
 Abschirmung: Klares Polycarbonat mit Bländring
 Montage: Erhältlich mit Kreuzfundament zum Eingraben oder auf Flansch.
 Anschluss: Max 2 Stck. 6 mm² Kabel in 5x25 mm² Klemme
 Schutzart: IP 54 · Klasse I ·
 Erhältlich in Klasse II
 Wandalklasse II
 Korrosionsklasse 3
 Gewicht: 26 kg

Für Kompakt-LL:
 Zum Eingraben:
 Auf Flansch:

26W TC-T · GX24d-3 · 2 Stifte
 5703646 **71619** 3 Feuerverzinkt
 5703646 **71649** 0 Feuerverzinkt

EVG:
 Zum Eingraben:
 Auf Flansch:

26W TC-TEL · GX24q-3 · 4 Stifte
 5703646 **72619** 2 Feuerverzinkt
 5703646 **72649** 9 Feuerverzinkt

Für Metaldampf Lampe:
 Zum Eingraben:
 Auf Flansch:

35W HIT · G12
 5703646 **75619** 9 Feuerverzinkt
 5703646 **75649** 6 Feuerverzinkt

Für Metall- oder Natriumdampf lampen:
 Zum Eingraben:
 Auf Flansch:

50W HIT/HST · E27
 5703646 **79619** 5 Feuerverzinkt
 5703646 **79649** 2 Feuerverzinkt

Mit E27 Fassung:

Zum Eingraben:
 Auf Flansch:


Max 52 W Halogen (Energy Saver)
 oder Kompakt-LL, max L 140 mm, max Ø 56 mm
 5703646 **70619** 4 Feuerverzinkt
 5703646 **70649** 1 Feuerverzinkt

Zuschlag:

5703646 **70620** 0
 Vorbereitung für Steckdoseneinbau

Montageanleitung

Tema Pullerten 1000
Bestell-Nr. 70619-79649

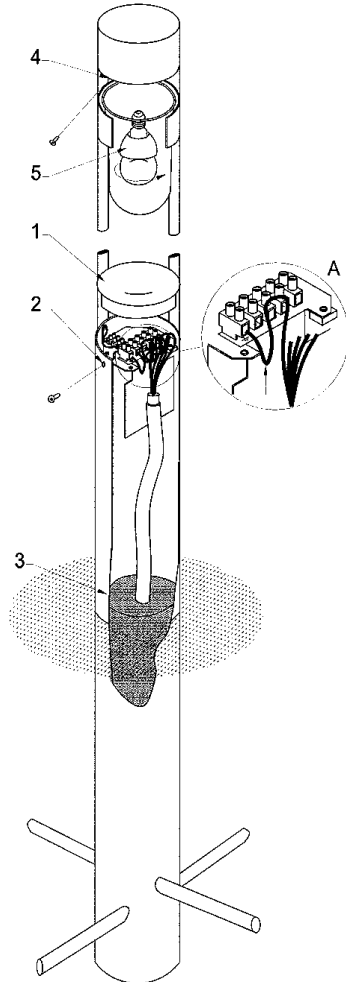

Montage:

- Sockeldeckel (1) durch Entfernung der Schraube (2) abnehmen.
- Eingrabetiefe: 640 mm. Die beiden Ankerrohre unten einstecken.
- Um Kondensbildung zu reduzieren, das mitgelieferte Leca-Granulat in den Sockel eingiessen bis gerade über den Erdboden (3).
- Die Kabelisolierung entfernen und die Kabel verbinden. Die Kabel so legen, dass eventuelle Feuchte von den Anschlussklemmen weggeleitet wird (siehe Skizze A).
- Sockeldeckel (1) montieren.
- Nach Lockern der beiden Verriegelungsschrauben (4) den Plastschirm abschrauben.
- Schirm montieren und Verriegelungsschrauben (4) anziehen.