


## Technische Daten Tema Pullerten 1100

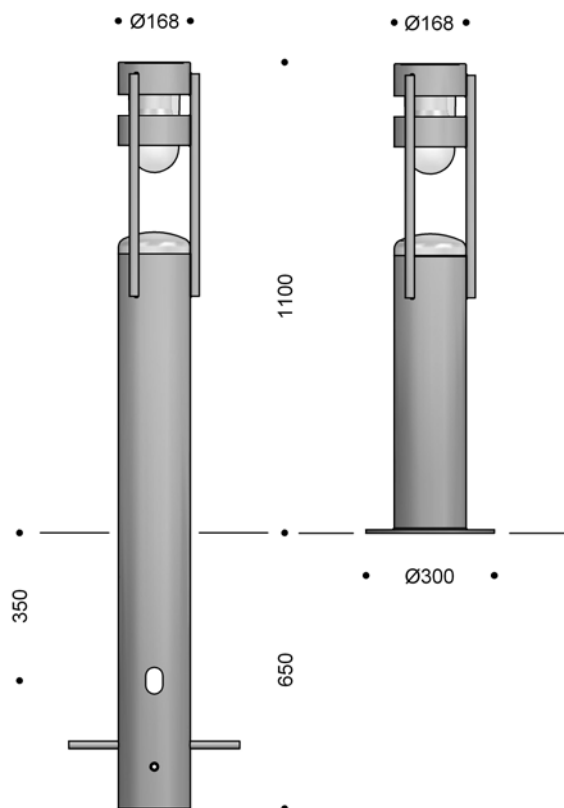

Material: Feuerverzinkter Stahl  
Abschirmung: Klares, schlagfestes Polycarbonat

Montage: Erhältlich mit Kreuzfundament zum Eingraben oder auf Flansch.  
Anschluss: Max 2 Stck. 6 mm<sup>2</sup> Kabel in 5x25 mm<sup>2</sup> Klemme

Schutzart: IP 54 · Klasse I  
Erhältlich in Klasse II  
Wandalklasse II  
Korrosionsklasse 3

Gewicht: 30 kg

### Mit E27 Fassung:

Zum Eingraben:  
Auf Flansch:

Max 70 W Halogen (Energy Saver)  
oder Kompakt-LL, max L 152 mm, max Ø 70 mm  
5703646 **70719** 1 Feuerverzinkt  
5703646 **70749** 8 Feuerverzinkt

### Für Kompakt-LL:

Zum Eingraben:  
Auf Flansch:

26 W TC-T · GX24d-3 · 2 Stifte  
5703646 **71719** 0 Feuerverzinkt  
5703646 **71749** 7 Feuerverzinkt

### EVG:

Zum Eingraben:  
Auf Flansch:

26-32 W TC-TEL · GX24q-4 · 4 Stifte  
5703646 **72719** 9 Feuerverzinkt  
5703646 **72749** 6 Feuerverzinkt

### Für Metall-/Natriumdampf:

Zum Eingraben:  
Auf Flansch:


70 W HIE/HSE · E27  
5703646 **75729** 5 Feuerverzinkt  
5703646 **75759** 2 Feuerverzinkt

### Zuschlag:

5703646 **70620** 0 Vorbereitung für Steckdoseneinbau

## Montageanleitung

Tema Pullerten 1100  
Bestell-Nr. 70719-75759

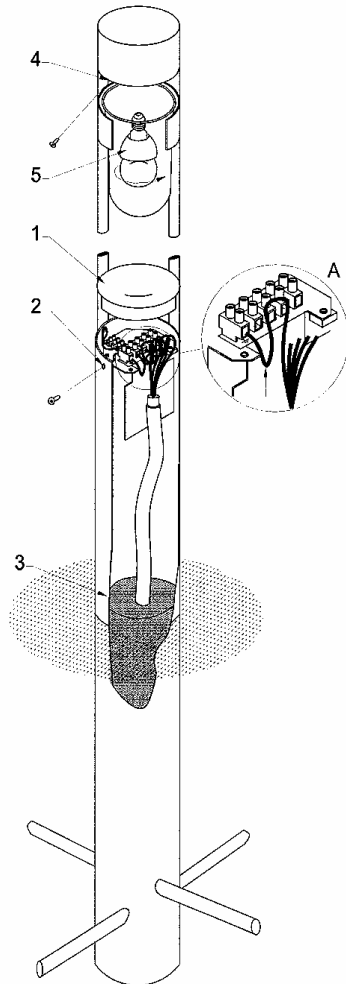

### Montage:

- Sockeldeckel (1) durch Entfernung der Schraube (2) abnehmen.
- Eingrabetiefe: 650 mm. Die beiden Ankerrohre unten einstecken.
- Um Kondensbildung zu reduzieren, das mitgelieferte Leca-Granulat in den Sockel eingossen bis gerade über den Erdboden (3).
- Die Kabelisolierung entfernen und die Kabel verbinden. Die Kabel so legen, dass eventuelle Feuchte von den Anschlussklemmen weggeleitet wird (siehe Skizze A).
- Sockeldeckel (1) montieren.
- Nach Lockern der beiden Verriegelungsschrauben (4) den Plastschirm ein bisschen in Uhrzeigerrichtung drehen und abnehmen.
- Lampe montieren und den Schirm wieder einsetzen.
- Die drei Verriegelungsschrauben (4) fest anziehen.